

## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA TAŚM DO LUSTER VITO

**Taśma do luster VITOMOUNT 125 SS-70 / 100** może być stosowana zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, nie może być jednak wystawiona na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych i promieni UV.


Taśmy VITOMOUNT z wymienionych serii mogą być stosowane w pomieszczeniach o prześciowo wyższej wilgotności powietrza, niż to jest w normalnym wypadku, np. w łazienkach. Nie polecamy jednak stosowania taśmy w pomieszczeniach, w których występuje zjawisko „skraplania wody” (w wilgotnych pomieszczeniach o podwyższonym stopniu wilgotności) ze względu na działanie wody rozpryskowej i skraplającej.

Taśma do luster VITO jest odporna na działanie zmiękczaczy, można ją nakładać na pleksiglas. Stwierdzono tolerancję na konwencjonalne lakiery lustrzane. W przypadku mocowania luster, których tylna ściana pokryta jest folią ochronną (zabezpieczenie przed odpryskami), należy się najpierw skontaktować z nami celem uzyskania akceptacji, gdyż w przeciwnym razie firma VITO nie ponosi żadnej odpowiedzialności.


Taśmy samoprzylepne nie nadają się do „mocowania nad głową”, czyli np. powierzchni lustrzanych na sufitach. W tym szczególnym przypadku mogą one służyć jedynie jako uzupełnienie montażu.

### SCHEMAT SKLEJANIA

#### A) PRAWIDŁOWY

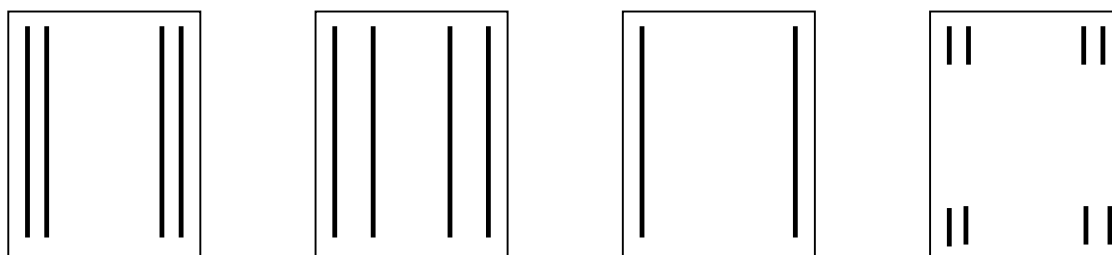

#### B) NIEPRAWIDŁOWY

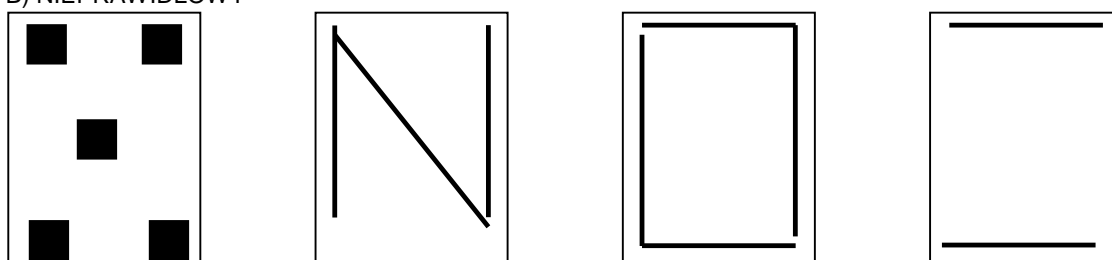

W celu uzyskania trwałego sklejenia klejone powierzchnie muszą być suche, wolne od pyłów oraz środków antyadhezyjnych i olejów. W przypadku jakichkolwiek zanieczyszczeń konieczne jest uprzednie wyczyszczenie klejonej powierzchni odpowiednim środkiem czyszczącym, jak benzyna, czy alkohol.

Taśmę można stosować w temperaturze od - 40°C do + 70°C. Optymalna temperatura stosowania (temperatura przedmiotu i otoczenia) leży w przedziale od +15°C do +30°C.

Prosimy pamiętać, żeby zawsze kleić pionowo (patrz powyższe ryciny). Nie wolno nigdy kleić równocześnie w pionie i w poziomie. Jeden pasek taśmy nie powinien przekroczyć długości 50 cm.

Odradza się przyklejania luster na powierzchniach umieszczonych ukośnie lub poziomo. W takich przypadkach taśmy samoprzylepne powinny służyć jedynie jako pomoc montażowa.

**Ponieważ nie mamy wpływu na skład klejonych powierzchni (np. folii zabezpieczające przed odpryskami) radzimy każdorazowo wykonać próby przydatności.**